TOKYO GAS

共通お問い合わせ先

0570-002211※弊社お客さまセンターへ転送されます

●日立、甲府、群馬、熊谷、宇都宮の各エリアのお客さま、およびPHS等共通お問い合わせ先を ご利用できない場合は、下記へお問い合わせください。

ガスご使用場所	お聞い合わせ先
于代田・中央・大田・品川・港区	03 (5722) 0111
渋谷・目黒・新宿・中野区	03 (5722) 3111
江東・墨田・台東・文京・荒川区	03 (3842) 0111
墓飾・足立・江戸川区、草加・八潮・三郷市	03 (3603) 0361
竜ヶ崎・牛久・つくば・取手市、利根・阿見町	0297 (62) 8111
干薬・四街道・八街・印西・八千代・佐倉・白井市、印旛・本埜村	043 (242) 6121
木更津・君津・袖ヶ浦・富津市	0438 (23) 1245
世田谷区、調布·狛江市	03 (3426) 1111
杉並区	03 (3396) 1111
武蔵野・三鷹市	0422 (54) 0111
東久留米・西東京・清瀬市	042 (463) 0111
立川・東村山・小平・国立・多摩・稲城・日野・国分寺・小金井・府中・東大和・所沢市	042 (524) 2111
八王子市	042 (645) 0511
練馬・豊島・北・板橋区、朝霞・和光・新座市	03 (5394) 7700
さいたま・川口・戸田・鳩ヶ谷・蕨・上尾・運田・久喜市、伊奈・菖蒲・白岡町	048 (651) 1131
横浜市	045 (948) 1100
川崎市	044 (245) 2211
逗子・鎌倉・藤沢市、葉山町	0466 (26) 0111
横須賀・三浦市	046 (823) 1570
町田・大和・相模原・座間・海老名・綾瀬市、城山町	042 (742) 6721
茅ケ崎・平塚・南足柄市、寒川・大磯・中井・開成町	0463 (22) 2616
日立市	0294 (22) 4131
甲府・中央市、昭和町	055 (253) 1341
高崎・前橋・藤岡市、榛名町	027 (322) 2523
熊谷・行田・鴻巣・深谷市	048 (522) 5171
宇都宮・真岡市、上三川・芳賀・高根沢町	028 (634) 1911

●インターネットでのお問い合わせ・カタログのご請求等は、下記までお願いいをします。 「ご家庭のお客さま向けホームページ」 http://home.tokyo-gas.co.jp

■ご使用に際しての機器に関するお問い合わせは、上記のお問い合わせ先、または販売店にお願いします。

販売店名

製造者

新コスモス電機株式会社

〒105-0013 東京支社/東京都港区浜松町2-6-2 〒532-0036 本 社/大阪市淀川区三津屋中2-5-4

■所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います

(平成18年12月現在)



この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

W103ETT 0702(02)200

TOKYO GAS

住宅用火災警報器(煙式)

不完全燃烧警報機能付

品名 SC-K920B-CK 型式名 SW-103E


取扱説明書

このたびは、住宅用火災警報器を、お取り付けいただきあ りがとうございます。

で使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みい ただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られ るところに必ず保管してください。

なお、万一、本書を紛失されたときは、お買い求めの販売 店または東京ガスにお問い合わせください。

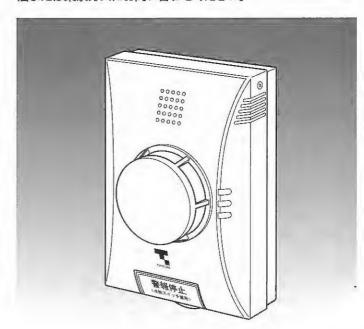

お客さま用: P.1~ P.21


施工業者さま用: P.22~P.34

日本消防検定協会鑑定合格品 | 断日本ガス機器検査協会検査合格品

この警報器の機能について

■火災警報機能

火災などにより、警報器 周囲の煙が一定濃度以 上になると、それを感知 して警報を発します。

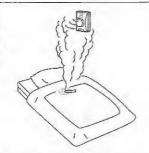


《お断わり》

- ●換気扇などにより煙が吸引され、煙感知部の煙が一 定濃度以上にならないときは、警報機能が働きません。
- ●この警報器は、火災の発生を未然に防止する装置ではありません。 火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●警報器を取り付けていない部屋は、火災の監視ができません。

■不完全燃焼警報機能

警報器周囲の一酸化炭素(CO)が規定濃度以上になると、それを検知して、警報を発します。

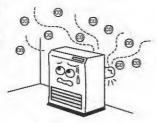

《お断わり》

- ●ガス検知部に一酸化炭素が到達しないときは、警報機能が働きません。
- ●この警報器は、不完全燃焼の発生を未然に防止する 装置ではありません。不完全燃焼などによる損害については、責任を負い
- 不完全燃焼などによる損害については、責任を負い かねますのでご了承ください。
- ●この警報器は、取付場所近くでの一酸化炭素には警報を発しますが、他の部屋で発生した一酸化炭素には警報を発しないことがあります。
- ●この警報器にガス漏れ検知機能はありません。





安全上のご注意
各部のなまえとはたらき
警報器のお知らせ機能について

警報器が 作動したら



と鳴ったときの処置のしかた8
2 『ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください』
し向ったしまの加架のしかた。

火災や不完全燃焼以外で警報音が鳴ったときの処置のしかた ------- 12

1 『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』

取り扱い かた



お手入れのしかた	14
警報器の取り外し・取り付けかた	15
噴霧式殺虫剤を使用するときは	17

困った ときは



故障かな?と思ったら	18
仕様	19
アフターサービスについて	20

施工される方へ

警報器の取付要領 [施工業者さま用].

---- 22



安全上のご注意

で使用前に必ずお読みいただき、お客さま や他の人々への危害や損害を未然に防止す るために、必ずお守りください。

注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損 害の程度を、以下の表示で区分しています。

介危険

誤った取り扱いをすると「死 亡または重傷を負う危険が切 迫して生じる場合が想定され る」内容を示します。

誤った取り扱いをすると「死 亡または重傷を負う可能性が 想定される」内容を示します。

⚠注意

誤った取り扱いをすると「傷 害を負う可能性および物的損 害のみが発生する可能性が想 定される。内容を示します。

絵表示の内容



-般的な禁止」事項を示しています。



「火気厳禁」事項を示しています。



「分解禁止」事項を示しています。



「ぬれ手禁止」事項を示しています。



「水ぬれ禁止」事項を示しています。



「必ず行う」事項を示しています。

危険

火災の警報音が鳴ったら、以下の内容を必ず 守ってください。



火元を確認し、消火してください。





火災の警報音が鳴り、消火が不可 能なときは、避難してください。




不完全燃焼の警報音が鳴ったら、以下の内容 を必ず守ってください。

一酸化炭素濃度が上昇し、短時間で生命が危 険な状態になる恐れがあります。



警報音の鳴っている部屋にいると きは、すぐに換気をし、使用中の燃 焼機器を止めてください。





部屋の外にいるときは、すぐに入室 しないでください。



小警告



分解や改造はしないでください。 故障の原因となります。



衝撃を与えないでください。 故障の原因となります。



定期的に(1ヶ月に1度)スイッチを押 して、警報器が正常に作動するか点 検をしてください。また、1週間以上 留守にされたときは、警報器が正常 に作動するか点検をしてください。



噴霧式殺虫剤を使用するときは、以 下の内容を必ず守ってください。 (P.17参照)

- ●警報器をポリ袋などで覆う。
- ●噴霧が終わったら、換気した後、 ポリ袋を取り除く。

誤作動の原因となります。

注意



取付位置を移動させないでください。 警報の遅れの原因となります。 取付位置を変える必要が生じたと きは、お買い求めの販売店または 東京ガスにご相談ください。



警報器の前に物を置いたり、取り付 けたりしないでください。

警報の遅れの原因となります。



お取り付け日から、5年(交換期限) を過ぎた警報器は、新しい警報器と お取り替えください。

正常に作動しない恐れがあります。 交換期限は、貼ってある交換期限ラ ベルに示しています。



引きひもを引っ張って火災警報音 を止めるときは、強く引っ張らない でください。

警報器の落下や、ひも切れの恐れが



警報器の取り外し・取り付けを行 うときは、安定した踏み台を使い、 十分注意してください。

転落・転倒・落下によるけがの恐 れがあります。




警報器を水につけたり、水をかけた りしないでください。



お客さまがご自身で電池交換する ことはできません。

3

各部のなまえとはたらき

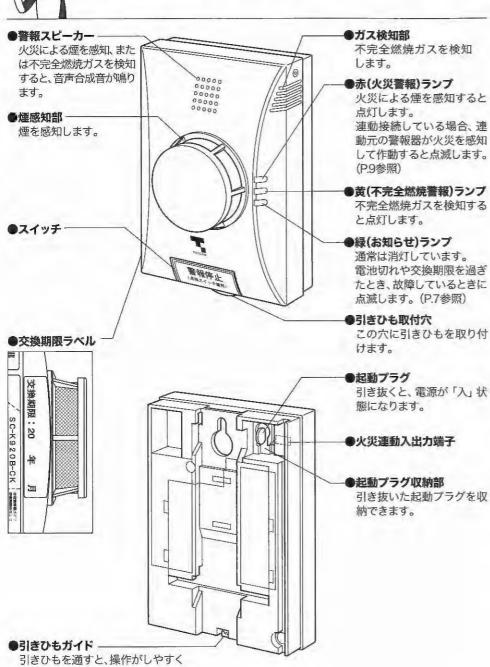



警報器のお知らせ機能について


火災による煙が発生したときは

P.8 · 9参照

警報器周囲の煙が一定濃度以上にな ると作動します。




ウーウーカンカンカン 火事です 火事です



燃焼機器などの不完全燃焼が発生したときは P.10・11参照

警報器周囲の一酸化炭素(CO)が規定濃 度以上になると作動します。 〈例〉

- ●暖房機具等の給排気筒外れ
- ●炭火や練炭の使用
- ●ふとんなどの火災
- ●自動車の排気ガス

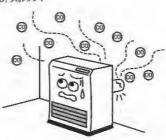

ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください




黄ランプ点灯

火災による煙と不完全燃焼が同時に発生したときは

火災による煙と一酸化炭素(CO)を、同 時に検知したときも警報を発します。 警報音は火災警報を優先します。

※スイッチを押して火災警報音を止め ても、「ウーウービッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開け て換気してください」の警報音は鳴 りやみません。

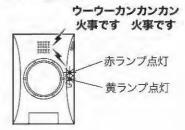

5

なります。

in car

警報器のお知らせ機能について

電池が切れたときは


電池の電圧が低下すると、緑ランプが約10秒に1回点滅します。

スイッチを押すと、「ピッ電池切れです。販売店に連絡してください」が鳴ります。

1週間経過後、50秒に1回「ピッ」音が鳴ります。スイッチを押すと「ピッ」音は止まります。

※「ピッ」音は夜間の寝室でも動作しますのでご了承ください。緑ランプが点滅した時点で、お買い求めの販売店または東京ガスまでご連絡ください。

ピッ 電池切れです 販売店に連絡してください




交換期限が過ぎたときは

交換期限を半年以上過ぎると、緑ランプが約10秒に3回点滅します。

スイッチを押すと、「ピッピッピッ交 換期限を過ぎています。販売店に連 絡してください」が鳴ります。

お買い求めの販売店または東京ガス までご連絡ください。

ピッピッピッ 交換期限を過ぎています 販売店に連絡してください




故障しているときは

故障していると、緑ランプが約10秒 に3回点滅します。

スイッチを押すと、「ピッピッピッ故 障です。販売店に連絡してください」 が鳴ります。

1週間経過後、50秒に1回「ピッピッピッ」音が鳴ります。スイッチを押すと「ピッピッピッピッ」音は止まります。 お買い求めの販売店または東京ガスまでご連絡ください。

ピッピッピッ 故障です 販売店に連絡してください



『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』 と鳴ったときの処置のしかた

こ場うだことのた色のに

【赤(火災警報)ランプが点灯】

危険

警報音が鳴り、 消火が不可能なときは、 避難する。



■居室に設置の場合

火元を確認し、119番へ通報するなどの適切な処置をしてください。

■台所に設置の場合

1 火元の 確認をする。



2 消火手段をとる。 119

119番への通報



初期消火



警報器周囲の煙が一定濃度以下になると、警報音が 鳴りやみ、赤(火災警報)ランプが消灯します。

《お断わり》

火災警報を発しているときは、火 災警報の音声が優先され、不完全 燃焼警報は発しません。

〈火災以外の煙などで 火災警報を発しているとき〉

黄 (不完全燃焼警報) ランプが点灯 しているときは、P.10・11の処置を してください。

〈火災連動入出力機能〉

この警報器はいずれかの警報器が作動すると、接 続した全ての警報器の警報音を鳴動させること ができる火災連動入出力機能を備えています。 火災連動仕様の警報器を最大10台接続すること により、相互に警報音を鳴動させることができま す。

※火災連動入出力機能をご使用の際には、別売の 接続用リード線が必要です。

■火災連動時の動作

火災を感知した警報器(連動元)が作動すると、そ の他の接続された警報器(連動先)が作動します。 連動元警報器は:

「ウーウーカンカンカン 火事です。火事です。」 の音声警報が連続して流れ、連動先警報器では 「ウーウー別の火災警報器が作動しました。確認 してください。」

の音声警報が連続して流れます。

また、連動元警報器の赤ランプは点灯し、連動先 警報器の赤ランプは点滅します。

別の火災警報器が ウーウーカンカンカン 作動しました。 火事です。火事です。 確認してください。 60000 60000 00000 00000 00000 赤ランプ点灯 赤ランプ点滅

■連動警報を止めるには


・連動元警報器のスイッチを押すと、全ての ・連動先警報器のスイッチを押すと、その警 警報器の警報音が約5分間停止し、連動先 の赤ランプは消灯します。

報器のみの警報音が約5分間停止します。 連動元警報器の煙感知部に煙が残ってい る場合は、約5分後に再び全ての警報器の 警報音が鳴動します。

連動先警報器

おねがい

火災連動入出力機能を使用する 場合は、お買い求めの販売店また は東京ガスまでご連絡ください。

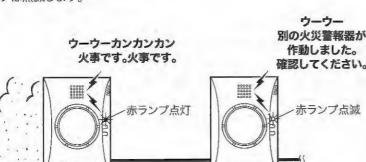

『ウーウービッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください と鳴ったときの処置のしかた

【黄(不完全燃焼警報)ランプが点灯】

警報音の鳴っている部屋にいるときは

危険


警報音が鳴ったら、 すぐに換気する。

一酸化炭素 (CO) 濃度が上昇 し、短時間で生命に危険をおよ ぼす恐れがあります。

《お断わり》

スイッチを押しても、警報音は鳴り やみません。

ドアや窓を開けて換気する。



- 2 発生元の確認をする。
 - ●燃焼機器を使用している場合、使用を中止する。
 - ●ふとんなどの火災が発生していないか確認する。
 - ●自動車の排気ガスが室内にこもっていないか確認
- 一酸化炭素(CO)がなくなれば、 警報音が鳴りやむ。 【黄(不完全燃焼警報)ランプ消灯】



警報器が作動したら

部屋の外から警報音に気づいたときは

危険

警報器が作動したら

部屋の外から、 すぐに入室しない。

一酸化炭素 (CO) 濃度が濃く なっていることがあり、短時間 で生命に危険をおよぼす恐れ があります。



部屋に入らない。

室外からドアや窓を開け られるときは、ドアや窓 を開けて換気する。



- ✓ 一酸化炭素(CO)がなくなれば、 警報音が鳴りやむ。
- 3 部屋に入り、黄(不完全燃焼警報)ランプの 消灯を確認する。



3 火災や不完全燃焼以外で 警報音が鳴った ときの処置のしかた

火災以外の煙で火災警報音が鳴ったとき

〈火災警報音を止めたいとき〉

スイッチを押してください。引き ひもがあるときは、引きひもを 引っ張ってください。警報音が止 まります。

※警報元の警報器周囲の煙が一 定濃度以下になっていない場 合は、5分後に再び火災警報を 発します。

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続ける。



▲ 警報器周囲の煙が一定濃度以下になると、 警報音が鳴りやむ。

| 不完全燃焼ガス以外の空気の汚れで、警報音が鳴ったとき

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続ける。



警報器周囲のガスが一定濃度以下になると、 ランプの点灯や警報音が止まる。

警報音が鳴った原因について





以下の原因が考えられますので、 調べてください。

〈火災警報〉

- ■スプレー式殺虫剤、ヘアースプレーが警報器に直接かかっていませんか。
- ●タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
- ●調理の煙や水蒸気などが警報器にかかっていませんか。
- ●くん煙式殺虫剤などの煙を発生させていませんか。
- ●湯気が直接かかっていませんか。

〈不完全燃焼警報〉

- ●タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
- ●線香の煙が警報器にかかっていませんか。
- ●溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
- ●くん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になっていませんか。
- ●長時間、部屋を閉め切っていませんか。
- ●焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。



お手入れのしかた

1 警報器を取り外す。 (P.15参照)

- 2 警報器および取付部付近の壁面の汚れをふき取る。
 - ●警報器表面・壁面 布を水または石けん水に浸し、よく 絞ってからふき取ってください。



よく絞る



水または石けん水

おねがい

- ●お手入れするときは、警報器の内部 に水が入らないように注意してく ださい。
- ●お手入れするときは、中性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールは使わないでください。

中性洗剤などを使うと、警報器本体 の表面に傷がついたり、警報音が鳴 りやまないことがあります。






3 警報器を取り付ける。 (P.15・16参照)

警報器の取り外し・取り付けかた

■壁面に取り付ける場合

〈取り外しかた〉


1 警報器を取付板から 取り外す。

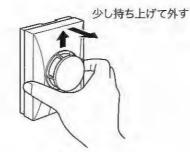

〈取り付けかた〉


1 警報器を取付板に 取り付ける。

取り扱いかた

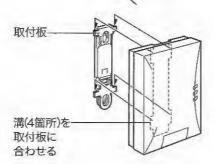


■天井面に取り付ける場合 〈取り外しかた〉

1 抜け止めカバーを取付板から 取り外す。

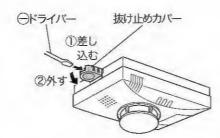


2 警報器を取付板から取り外す。

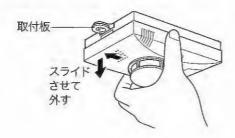


〈取り付けかた〉


1 警報器を取付板に取り付ける。

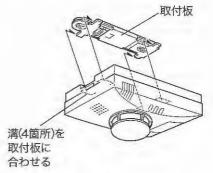

2 抜け止めカバーを 取付板に取り付ける。



噴霧式殺虫剤を使用するときは

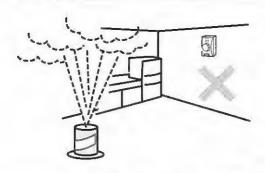

殺虫剤(くん煙殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤など も含む)を使用する際は、警報器を取り外すか ポリ袋で覆ってください。

〈警報器を取り外す場合〉

警報器を取り外し(P.15参照)、ポリ袋に入 れ、ポリ袋内に噴射ガスが入らないように、 開口部分に接着テープなどを巻きつけてく ださい。

(警報器を取り外さない場合)

ポリ袋を警報器の前面から覆い被せて、ポ リ袋の端を、接着テープで壁面(または天 井面) に貼り付けてください。

※養生テープやメンディングテープなど、接 着しやすく、またはがすときに壁面を傷め ないテープを使用してください。


噴霧式殺虫剤を使用した後は、必ず部屋の換 気をし、ポリ袋を外してください。 ポリ袋を外さないと、警報器が作動しません。

∧注意

警報器の壁面(または天井面)からの取り外 し・取り付けは、高いところでの作業になり ますので、しっかりした踏み台を使って、十分 に注意して行ってください。

転落、転倒、落下の原因になります。



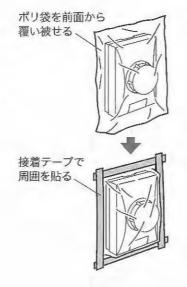



。故障かな?と思ったら

こんなときは

約10秒間隔で緑(お知 らせ) ランプが点滅して いる。

ここを確認して

スイッチを押したとき、 「電池切れです。販売店 に連絡してください。 のメッセージが鳴りま せんか。

スイッチを押したとき、 「交換期限を過ぎていま す。販売店に連絡して ください。」のメッセー ジが鳴りませんか。

スイッチを押したと き、「故障です。販売 店に連絡してくださ い。」のメッセージが 鳴りませんか。

スイッチを押しても音 声警報が鳴らない。

警報音鳴動時にスイッ チを押し、音声警報停 止状態になっていませ んか。

起動プラグがささったまま になっていませんか。

火災、不完全燃焼では ないのに、警報音が鳴る。

原因を調べてください。 . (P.13 参照)

求めの販売店または東京ガスま でご連絡ください。

こう処置してください

電池が消耗しています。お買い

交換期限を過ぎています。お買 い求めの販売店または東京ガス までご連絡ください。

警報器の故障が考えられます。 お買い求めの販売店または東京 ガスまでご連絡ください。

しばらく(約5分間)待ってか らもう一度スイッチを押してく ださい。

起動プラグを抜いてからもう一

ドアや窓を開け、しばらく換気 を続けてください。警報音が止 まります。

度スイッチを押してください。

困ったときは

	項。但	人				
	種別	光電式住宅用防災警報器				
火	鑑定型式番号	鑑住第18~72号				
火災警報機能	検知原理	煙感知方式(光電式)				
報機	感知性能	2種				
能	火災連動入出力	相互鳴動用火災連動入出力 有極性 自動復帰式				
		監視時入力(DC30V以下) 警報時出力(DC1.2V以下、100mA)				
丕	検知対象ガス	不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)				
不完全燃烧警報機能	警報ガス濃度	一酸化炭素濃度25ppmを超えて200ppm以下				
 然	検知方式	熱線型半導体式				
青報	警報方式	黄ランプ点灯音声合成音(自動復帰式)				
	応答時間	5分以内				
	警報音量	70dB(A) / m以上				
#	電源	リチウム電池 DC3V、3本				
共通仕様	定格	DC3V、600mA				
様	使用温度範囲	0°C~+40°C (結露しないこと)				
	寸法・質量	125mm×85mm×49mm · 230g				



ターサービスについて

- ■この警報器の保証期間は取り付け日から 5年とし、保証期間中に故障が起きた場合 には無償で正常作動品と交換いたします。 ただし、保証書記載の保証の適用除外の項 目に該当する場合はこの限りではありませ ん。保証書をご参照ください。
- ■この警報器の交換期限はお取り付け後5年 です。
- 交換期限とは警報器の所定の性能を維持 できる期限であり、5年を経過したものは、 規定の煙濃度、一酸化炭素濃度で警報しな いなど誤作動の恐れがありますので、ぜひ 新しい警報器とお取り替えください。
- ■保証書に取り付け年月および販売店名の 記入のないものは無効となることがありま すので、お取り付け時にご確認ください。
- ■保証書は大切に保管してください。
- ■アフターサービスについて、ご不明な点が ありましたら販売店までご連絡ください。

- ■警報器の交換期限を過ぎたときは、販売店 へご連絡ください。
- ■交換期限の到来にあたってのご購入につい ては、販売店までご連絡ください。
- ■電池交換はできません。また、この電池は市 販されておりません。
- ■お引越しの場合の取り扱い ①リース品

リース品は転居先に持っていかないでください。 リース料金は、ガスメーター閉栓(ガス料金の最 終検針) の月までご請求し、次月以降は解約とな ります。

リース警報器は原則として、東京ガスまたは指 定の販売店が、ガスメーター閉栓時に取り外さ せていただきます。なお、家主さんが契約され ている場合は、家主さんにご相談ください。 ②現金またはカード払いなどによるお買 上げ品 お客さまご自身が東京ガス供給エリアの新住 所にお持ちいただいた場合は、お買い求めの 販売店または東京ガスまでご連絡ください。 無償で再設置のうえ、新住所での設置先登録 をさせていただきます。

■警報器の登録

この警報器はコンピューターに登録させてい ただきます。

■この警報器の設置情報(取付年月日、お客さ ま番号、機器名、設置場所等)は、販売店を 通じ東京ガスのコンピューターに登録させ ていただきます。登簿済みの警報器には交 換期限(取替予定年月)を記入したラベル を貼付していますので、ご確認ください。ま た交換期限(取替予定年月)の記入のない ラベルは未登録の場合がありますので、販 売店もしくはお近くの東京ガスにご連絡く ださい。(ラベルをはがしたりすることは お避けください。)登録された警報器の交換 期限到来時に、東京ガスまたは指定の販売 店より期限切れをお知らせしますので、ぜ ひ新しいものとお取り替えください。なお、 お客さまが転居された場合など、期限切れ のお知らせができないこともあります。

■個人情報保護法に関する 東京ガスの対応について

- ■警報器に関するお客さまの個人情報は、上 記の交換期限経過のお知らせを行うほか、 製品の品質向上のための修理点検記録収 集やアフターサービス全般のために使用 し、それ以外の目的に使用することはござ いません。
- ■東京ガスは上記を実施するために、お客さ まの個人情報をエネスタ、エネフィットま たはその他の弊社製警報器取扱企業と共 同利用させていただきますが、その場合お 客さまの個人情報を安全かつ適切に利用 するよう努めます。

20

困っしきは

住宅用火災警報器(煙式)

不完全燃焼警報機能付

品名 SC-K920B-CK 型式名 SW-103E

取付要領書「施工業者」。用「

お客さまにこの住宅用火災警報器を安全に正しくご使用 いただくために、この取付要領書をよくお読みいただき、 指定された工事を行ってください。

もくじ

1.施工される方へのお願いとご注意	23
2.取り付け前の確認	23
3.取り付けかた	27
4.取り付け後の点検	30
5.他の火災警報器との連動方法	33
6.お客さまへの説明について	34



- ●警報器の取り付けは、この取付要領書に 従って、指定された工事を行ってください。 (P.23~P.29参照)
- ●工事終了後に、必ず作動点検を行ってください。(P.30 ~ P.32参照)
 万一、作動不良があったときは交換してください。
- ●工事終了後に、「警報器の内容説明」「警報時にとるべき処置」について、必ずお客さまに説明してください。(P.34参照)

△注意

警報器には、落下などの強い衝撃を与えないように、取り扱いには十分に注意してください。 故障や誤作動の原因となります。

2-2.設置する前に

〈交換期限の記入〉


①交換期限ラベル

お取り付け日から5年後 (西暦) の同月を記 入してください。

②保証書

お取り付け年月日を記入してください。保 証期間はお取り付け年月日から5年(お取り 付け年月日から5年後の前日まで)となりま す。


ただし、リースの場合は保証書をお客さま にお渡しすることなく東京ガスに送付して ください。

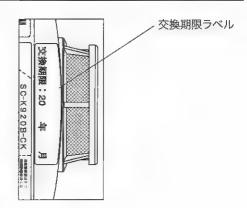

2.取り付け前の確認

2-1.梱包部品の確認


梱包部品の種類と個数を確認してください。

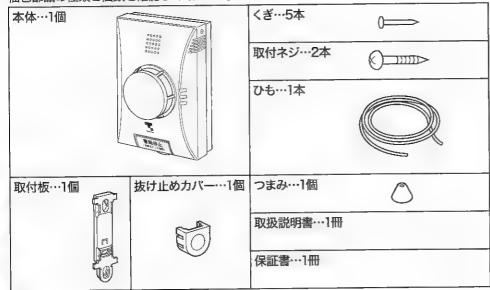


〈電源を入れる〉

警報器の背面にある起動プラグを抜いてく ださい。

①起動プラグを引き抜く。数秒後に「ピッ」と 鳴ります。

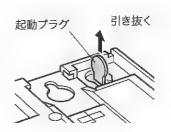

- ②起動プラグを、起動プラグ収納部に収納 する。
- ③スイッチを押して、火災警報と不完全燃 焼警報が鳴ることを確認してください。 (P.30参照)

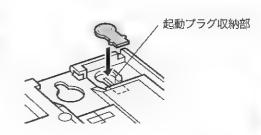

2-3.取付位置の確認

設置場所の選定については、お客さまとよ く相談して決めてください。


介注意


正しい取付位置に取り付けてください。 取り付けてはいけない場所に取り付けると、 警報の遅れ、誤報、故障の原因となります。


〈正しい取付場所について〉

- ■警報器のスイッチ(点検、警報音停止兼用) が操作しやすい位置に取り付けてください。
- ●壁面に取り付ける場合は、煙感知部の中心 が天井面下15cmから50cmまでの範囲 にくるように取り付けてください。

●換気口など、空気の吹出口から1.5m以上 離してください。








天井面



●天井面に取り付ける場合は、壁やはりから 60cm以上離した位置に取り付けてくだ さい。

天井面



〈取り付けてはいけない場所について〉

以下の場所には、絶対に警報器を取り付けないでください。

居室に取り付ける場合

●浴室内、水のかかる 場所、水滴がつく場所。 感電や電気的故障の 原因になります。



●温度が0~+40°Cの 節囲をこえる場所。 警報器としての機能を 果たしません。また、誤



●タンスなどから 60cm以内の場所。




●火災以外の煙や蒸気がかかる場所、 車庫など。



●犀外。 屋外用ではありません。

台所に取り付ける場合


●レンジフードから50cm以内の場所。

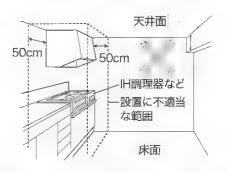



●振動、衝撃の激しい場所。

センサの故障の 原因になります。

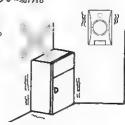


■壁面に取り付ける場合

- ①警報器の取付位置を決める。
- ②取付板を壁面に取り付ける。
- ■取付板とくぎによる取り付け (壁面の材質が石膏ボードなどの場合) 取付板を、図のようにくぎ(4本)で壁面に固定 する。

〈確認〉


取付板が、壁面に密着していることを確認してください。


■取付板と取付ネジによる取り付け 取付板を、図のように取付ネジ(2本)で壁面 に固定する。





■取付板を本体に取り付けて、取付ネジ(1本)で壁面に取り付けることもできます。




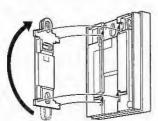

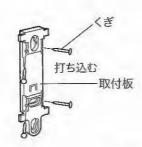

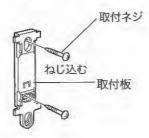


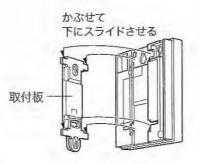

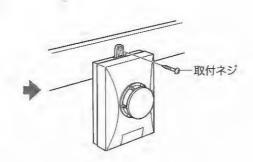


■天井面に取り付ける場合

木質天井面や石膏ボードの天井面では、 桟が通っている箇所に取り付けてください。 ①取付板を、図のように取付ネジ(2本)で天 井面に固定する。




②警報器を、背面の溝(4箇所)を取付板に合わせて取り付ける。

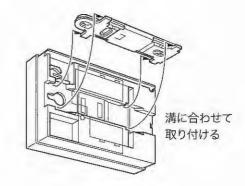

③抜け止めカバーを取付板に取り付ける。 (確認)

警報器が容易に脱落しないことを確認してく ださい。

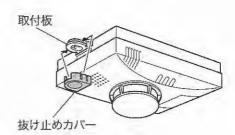


施工される方


3-2.引きひもの取り付け

警報器に引きひもを取り付け、スイッチを作動さ せることができます。


①ひもを引きひも取付穴に通し、2回結ぶ。



②ひもを引きひもガイドに引っかける。

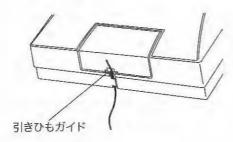

- ③ひもを適当な長さで切り、先端につまみを取り 付ける。
- ④ひもを引き、スイッチの作動を確認する。

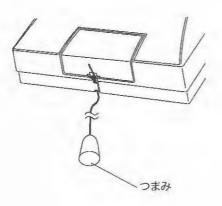

4.取り付け後の点検


4-1.火災警報機能の点検

警報器の火災感知部について、自動試験機能があり ます。

通常の監視中に、自動的に火災感知部の機能に異常 がないか確認してください。

〈点検のしかた〉

スイッチを押すと「ピッ」と開始音が鳴ります。 以下の作動点検をしてください。



スイ	"	Ŧ	

辛 吉市泰		ランプ		
	音声内容		黄	赤
1	音声:「ウーウーカンカンカン火事です 火事です」	消灯	消灯	点灯
2	音声:「ウーウーピッポッピッポッ空気が汚れて危 険です 窓を開けて換気してください」	消灯	点灯	消灯
3	「ピー」と終了音が鳴る	消灯	消灯	消灯

4-2.他の住宅用火災警報器との連動点検

- ①スイッチを押すと「ピッ」と鳴り、そのまま3秒間押 し続けてください。「ピッピッ」と開始音が鳴り、 火災連動出力が出力されます。
 - ※ 不完全燃焼警報時の外部出力機能はありません。



スイッチ

の以下の作動を始ましてください

音声内容		ランプ		
		緑	黄	赤
1	音声:「ウーウーカンカンカン 火事です 火事 です」	消灯	消灯	点灯
2	音声:「ウーウーピッポッピッポッ空気が汚れて危 険です 窓を開けて換気してください」	消灯	点灯	消灯
3	無音	消灯	消灯	点灯

- ③1分後に「ピー」と終了音が鳴り、赤ランプが消灯し ます。
- ※1分以内に点検を終了したい場合は、スイッチを約 2秒間押すと、「ピー」と鳴り、終了します。

施工される方

施工される方へ

4-3.不完全燃焼警報機能の点検

〈準備するもの〉

- ●点検ガス採取器(別売品)
- ●ライター(またはガスコンロ)
- ①ライター(またはガスコンロ)を点火し、 炎の高さをライターの場合は4cm程度、 ガスコンロの場合は5cm程度に調整して ください。

(おねがい)

炎が小さいとガスが採取しにくくなります。

②ライターの場合

点検ガス採取器の容器部分を十分圧縮 して、採取管の先端を炎の外炎の中央に 持っていってください。

ガスコンロの場合

点検ガス採取器の容器部分を十分圧縮 して、採取管の先端を炎の高さの真ん中 に持っていってください。


③容器の圧縮をゆっくり(約3秒程度)ゆるめ、 炎の中からガス成分を吸引してください。


〈おねがい〉


長時間加熱すると、ガス採取器が破損することがありますので注意してください。

④点検ガスの採取が終わったら、速やかに点 検ガス採取器を炎から離し、ライター(ま たはガスコンロ)の炎を消してください。

炎から出した直後の採取管は、先端が非常に熱くなっています。絶対に触らないでください。 やけどをする恐れがあります。



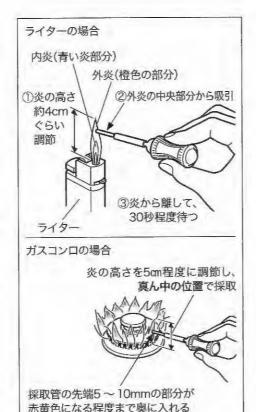

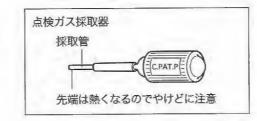

- ⑤採取管の先端部分の温度が下がるまで (約25秒程度)待ってください。
- ⑥採取管の先端部分を警報器の点検口に しっかり押し当てて、容器を圧縮し、採取 したガスをゆっくり(約3秒程度)注入して ください。
- ⑦約40秒後に以下の警報を発しますので 確認してください。


黄(不完全燃焼警報)ランプが点灯し、警報音「ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて 危険です 窓を開けて換気してください」が 鳴ります。

《お断わり》


- ●ガス注入のタイミングがずれたときは、警報しないことがあります。
- ●長時間、連続してガスを注入すると、警報音がなかなか鳴りやまないことがあります。
- ⑧ガスがなくなると、黄 (不完全燃焼警報) ランプが消灯します。

〈おねがい〉

採取したガスは、作動点検以外には使用しないでください。

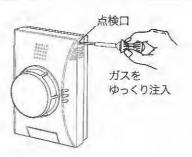

ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください





- ①警報器裏面のシールをはがしてください。
- ②接続用リード線に、他の警報器のケーブルをつなぎます。

接続する警報器の極性を確認の上、 リード線(赤色)には+側を接続 リード線(灰色)には-側を接続してくだ さい。

接続部は、必ずビニールテープなどで短 絡保護してください。

- ③接続用リード線を、警報器の入出力端子に 接続する。
- ④「3-1.本体の取り付け」に従って、警報器を 壁面または天井面に取り付けてください。 (P.27参照)

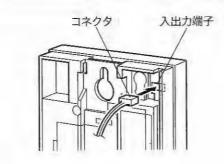

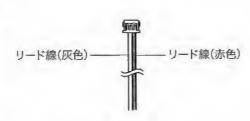

6.お客さまへの説明について

警報器の取り付け、点検が終わったら、お客さまに以下の説明を行い、ご理解を得てください。

6-1.警報器の説明

- ①警報動作および点検結果の説明。
- ②取扱説明書を必ず読んでいただくことの お願い。
- ③保証書および取扱説明書の保管のお願い。
- ④取扱説明書に基づく主要な機能の説明と 確認。
- 1. 火災警報の内容(赤ランプ点灯、音声合成音の確認)と、警報時にとるべき処置の説明。(P.8・9参照)
- 2. 不完全燃焼警報の内容 (黄ランプ点灯、 音声合成音の確認) と、警報時にとるべき処置の説明。 (P.10・11参照)
- 3. 部屋の外にいて、不完全燃焼警報に気づいたときにとるべき処置の説明。(P.11 参照)
- 4. 誤報が発生する原因と処置の説明。 (P.12・13参照)
- 5. ●機器故障音声機能(P.7参照)
 - ●交換期限切れ音声機能(P.7参照)
- ●電池切れ音声機能(P.7参照)

6-2.お客さまへの周知事項

- ①保証期間5年。
- ②警報器の交換期限のお知らせ。 (本体に貼付の交換期限ラベルに表示)
- ③保証書を必ず読んで内容を理解した上で 取り扱うこと。
- ④警報器の移設禁止。 (移設依頼の連絡先)
- ⑤警報器の分解禁止。
- ⑥引越時の処置。
- ⑦故障・異常時の連絡先。